



Инструкция за употреба

Сателитен приемник DTS8223

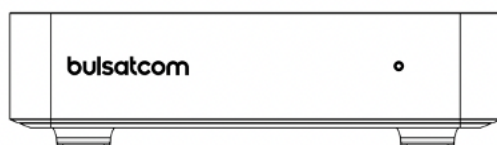

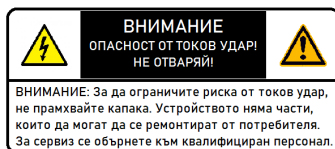

Този символ има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано „опасно напрежение“ в корпуса на продукта, което може да бъде с достатъчна големина, че да представлява риск от токов удар.



Този символ има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка

- Прочетете тези инструкции.
- Запазете тези инструкции.
- Прочетете всички предупреждения
- Следвайте всички инструкции.
- Не използвайте този уред в близост до вода.
- Почиствайте само със суха кърпа.
- Не блокирайте нито един от вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- Не инсталирайте в близост до източници на топлина, като радиатори, нагреватели, печки или други уреди (включително усилватели), които произвеждат топлина.
- Използвайте заземен контакт.
- Пазете захранващия кабел от настъпване или прищипване,
- Използвайте само приставките/аксесоарите, посочени от производителя.
- Изключете този уред от контакта по време на гръмотевични бури или когато не го използвате за дълги периоди от време.
- Обърнете се към квалифициран сервизен при необходимост. Сервизно обслужване е необходимо, когато приемника е повреден по какъвто и да е начин: захранващия кабел или щепсел е повреден, разлята е течност или са попаднали предмети в приемника, приемника е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално, или е бил изпуснат.
- Контактът трябва да бъде инсталиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.

Съдържание на комплекта


- Цифров приемник
- Батерия AAA – 2бр.
- Дистанционно управление
- HDMI кабел
- AV кабел
- Ръководство за употреба
- Захранващ адаптер

ПРЕДЕН ПАНЕЛ




Индикация за захранване – показва включено ли е устройството в мрежата

ЗАДЕН ПАНЕЛ

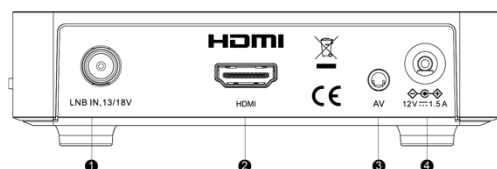

- ① **LNB IN** – свържете коаксиалния кабел от антената тук,
- ② **HDMI** – свържете телевизора си с приемника чрез HDMI кабел
- ③ **Аудио/видео изход** – свържете телевизора с предоставения аудио/видео кабел, ако нямате HDMI на телевизора
- ④ **Вход за захранване 12 V** – свържете приемника към електрическата мрежа, чрез захранващия адаптер

СТРАНИЧЕН ПАНЕЛ

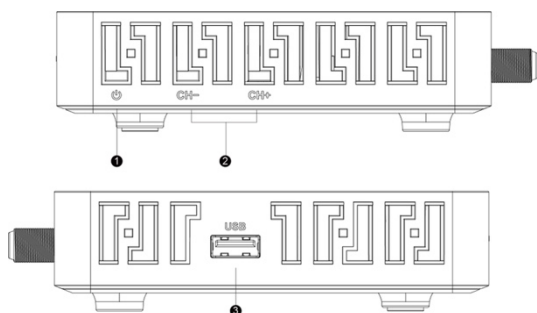

- ① **Бутон за включване на приемника/режим на готовност**
- ② **Бутони за превключване между следващ и предишен канал**


③ **USB порт** – включете USB флаш памет за възпроизвеждане на записана медиа - USB 2.0, 5V, 500mA Max

Дистанционно управление



- 1 - STANDBY:** Натиснете за превключване между режим на работа и режим на готовност.
- 2 - Бутони с цифри:** Натиснете за избор на канал или въвеждане на PIN.
- 3 - TV/RADIO:** Натиснете за превключване между телевизия и радио.
- 4 - EPG:** Натиснете, за да видите телевизионен/програмен справочник.
- 5 и 6 - Бутони със стрелки:** Натиснете за придвижване на курсора.
- 7 - OK:** Натиснете за избор на меню или потвърждение на избрана информация.
- 8 - MENU:** Натиснете за показване на основното меню.
- 9 -** Настройки на размери на дисплей
- 10 - +, -:** Бутони за увеличаване или намаляване на силата на звука.
- 11 - MUTE:** Натиснете, за да пуснете или заглушите звука временно
- 12 -** Връщане към предишно гледан канал
- 13 - AUDIO:** Натиснете за избор на език на аудиото или стил звук.
- 14 - SUB-T:** Натиснете за избор на субтитри.
- 15 - CLOCK:** Натиснете, за да видите часовник
- 16 - Цветни бутони:** Натиснете, за да изберете в менюто възможностите.
- 17 - P+, P-:** Бутони за преминаване на предходен или следващ канал.
- 18 - EXIT:** Натиснете за изход от избрано меню
- 19 - INFO:** Натиснете за извеждане на информация за текущото предаване
- 20 - FAV:** Натиснете за задаване на любим канал.


Свързване на приемника

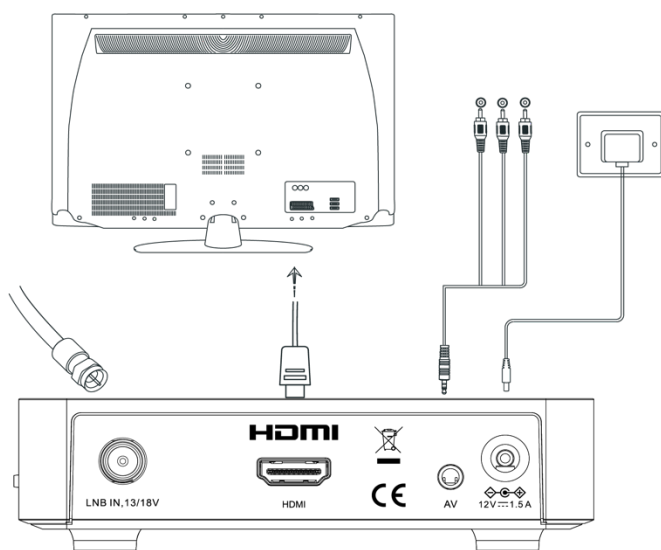


- **Стъпка 1**
Свържете антената към приемника
- **Стъпка 2**
Свържете HDMI или AV кабел между приемника и телевизора. Включете телевизора и приемника. Превключете телевизора в режим HDMI или AV. Ако телевизорът има повече от 2 HDMI порта, моля, изберете съответния HDMI порт, на който е свързан.
- **Стъпка 3**
Свържете приемника със захранващия адаптер и го включете към ел. мрежат

Първоначални настройки

След включване на приемника ще видите логото на Bulsatcom, последвано от този екран:

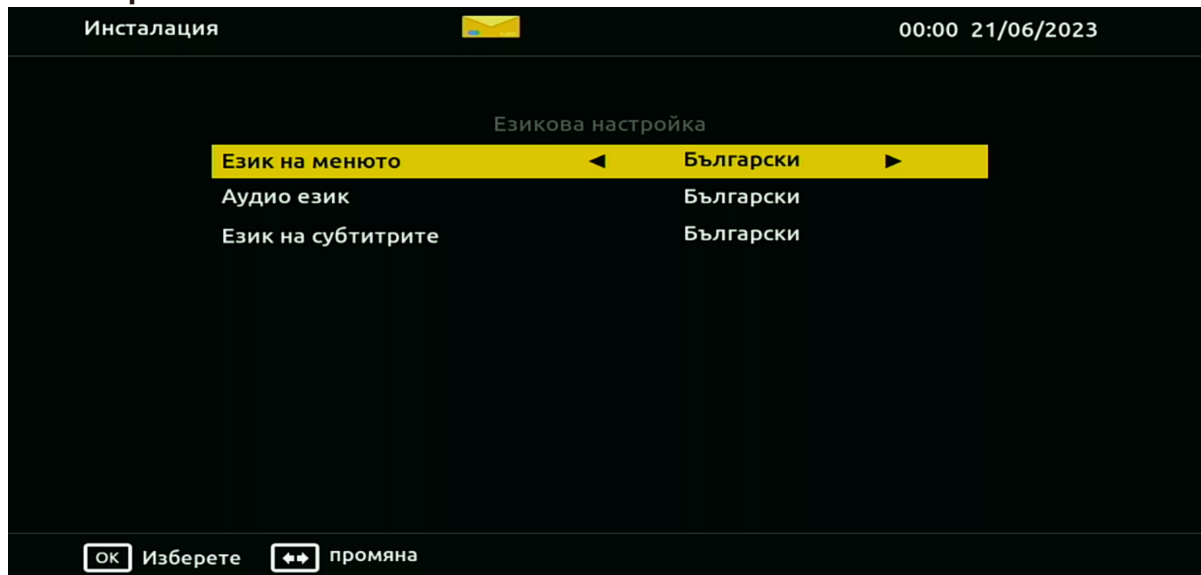

Изберете желаня език на инсталация и потвърдете с бутон ОК.
Придвижването между различните възможности в менюто става с бутоните ▲▼◀▶.

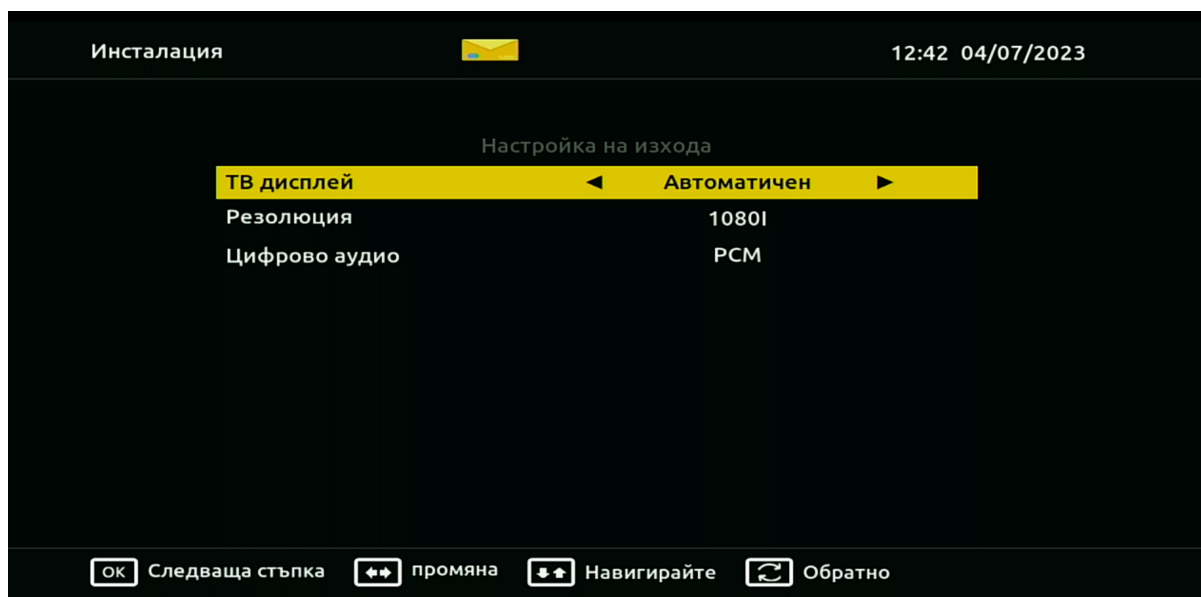

Изберете желаните настройки на екрана и потвърдете с бутон ОК.
Придвижването между различните възможности в менюто става с бутоните ▲▼◀▶.

Инсталация12:43 04/07/2023

Име на сателита

◀ Hellas Sat 39.0E ▶

Транспондер

12271/H/30000

Тип LNB

Универсален

DiSEqC

Няма

DiSEqC порт

Изкл

Настройка на мотор

Изкл

LNB 22K

Автоматичен

Мощност на LNB

Вкл

Сила

100%

Качество

100%

OK

 Следваща стъпка

↔

 промяна

⬇️⬆️⬆️⬆️

 Навигирайте

↺

 Обратно

На следващата стъпка потвърдете избора с бутон ОК.

Инсталация12:45 04/07/2023

Всички телевизори (115)

Всички радиостанции (8)

The World
Food Network
Super Toons
MTV 80s
MTV 00s
Bulgaria 24
H2
HBO
HBO 2
HBO 3
Nasul TV

radio Vitosha E
radio Vitosha W
radio Veselina E
radio Veselina W
radio Magic FM
The Voice
radio Veselina N
radio Veselina S

Търсене...

12271/HOR/30000 (1/7)

Сила


100%

Качество

100%


Изчакайте, докато търсенето завърши.

Менюта, системни и потребителски настройки

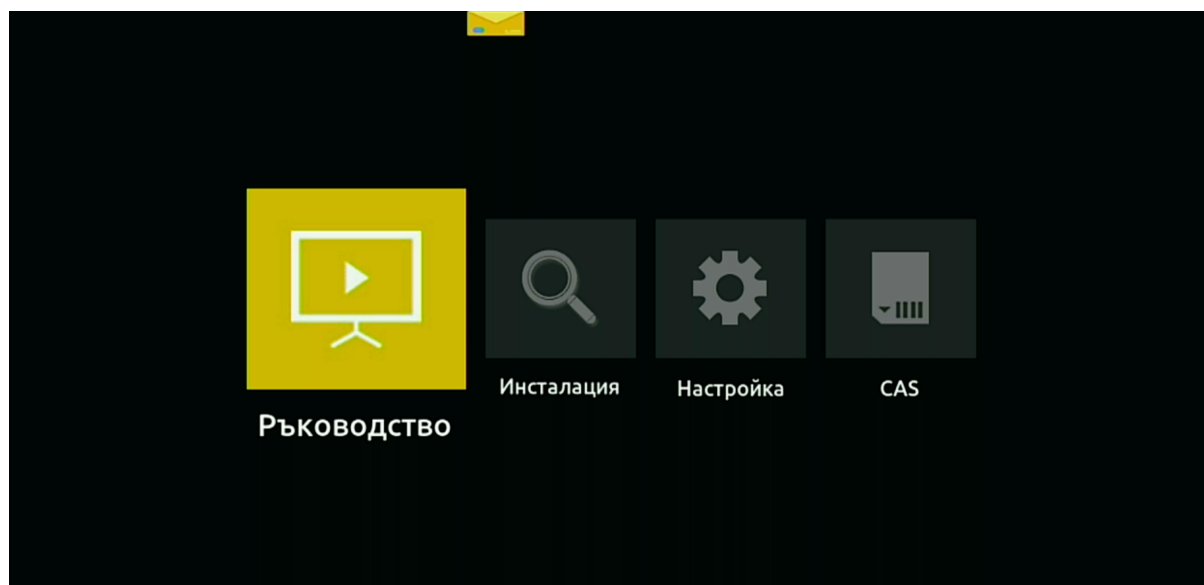


Меню - Ръководство:

- EPG – справочник с информация за канали и програмата
- Управление на канал – възможност да заключват канали (изисква код за достъп: 0000)
- Управление на любими канали – добавяне на списък с любими канали
- Таймер - задаване на таймер

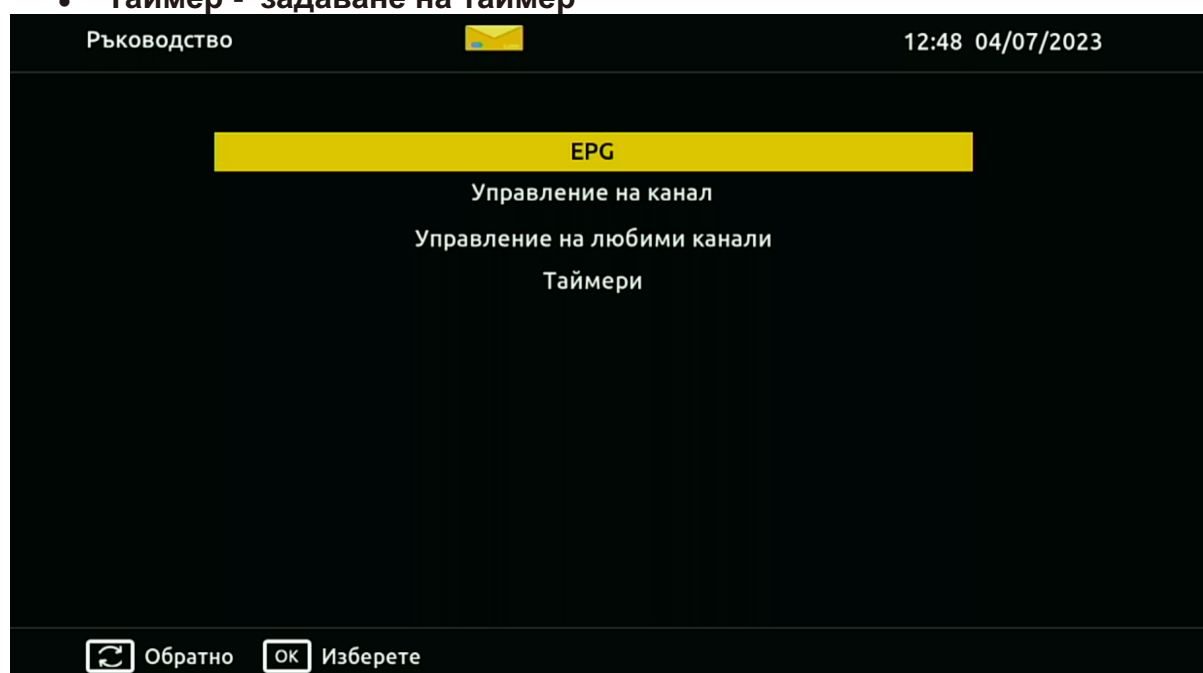

Добавяне на списък с любими канали.

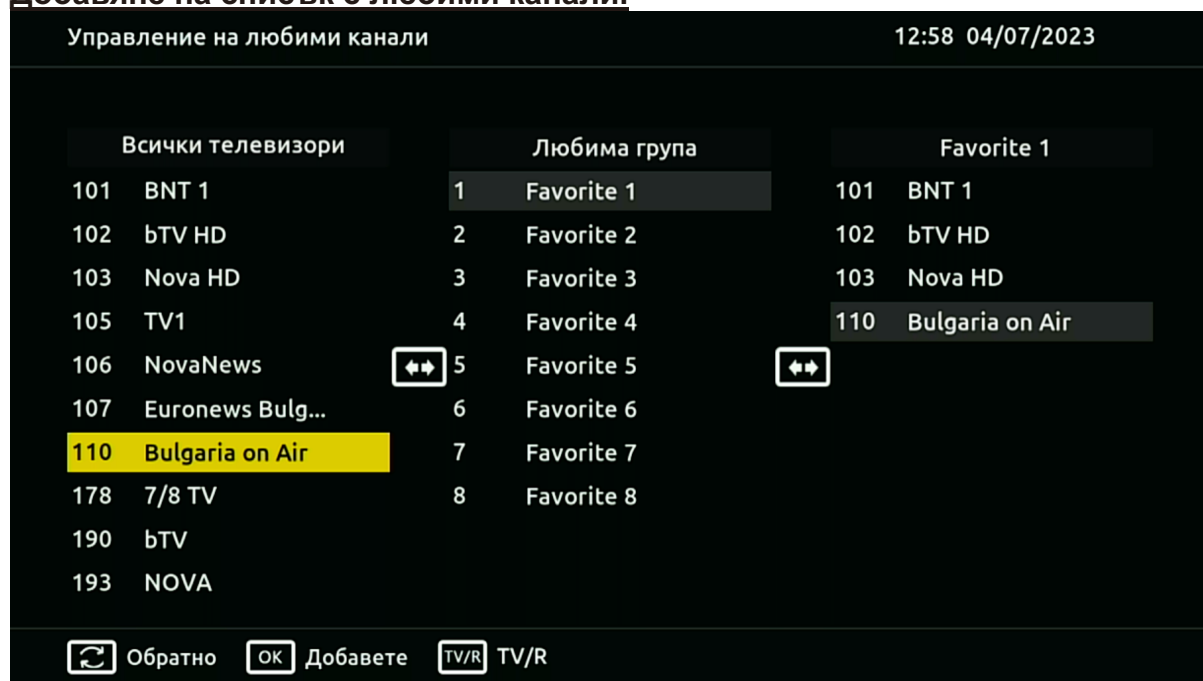


Влезте в меню „Любими канали“

Изберете канал, който желаете да добавите, като навигирате до него със стрелките (▲ ▼) и натиснете бутон „OK“, за добавяне. След като добавите всички любими канали, изберете бутон „Exit“ и потвърдете запазването с „OK“

Любими канали се достъпват, като в списъка с канали, избере бутон “FAV” от дистанционното.

Меню - Инсталация


Настройки и информация за използвания сателит, сила на сигнал, сканиране за канали.

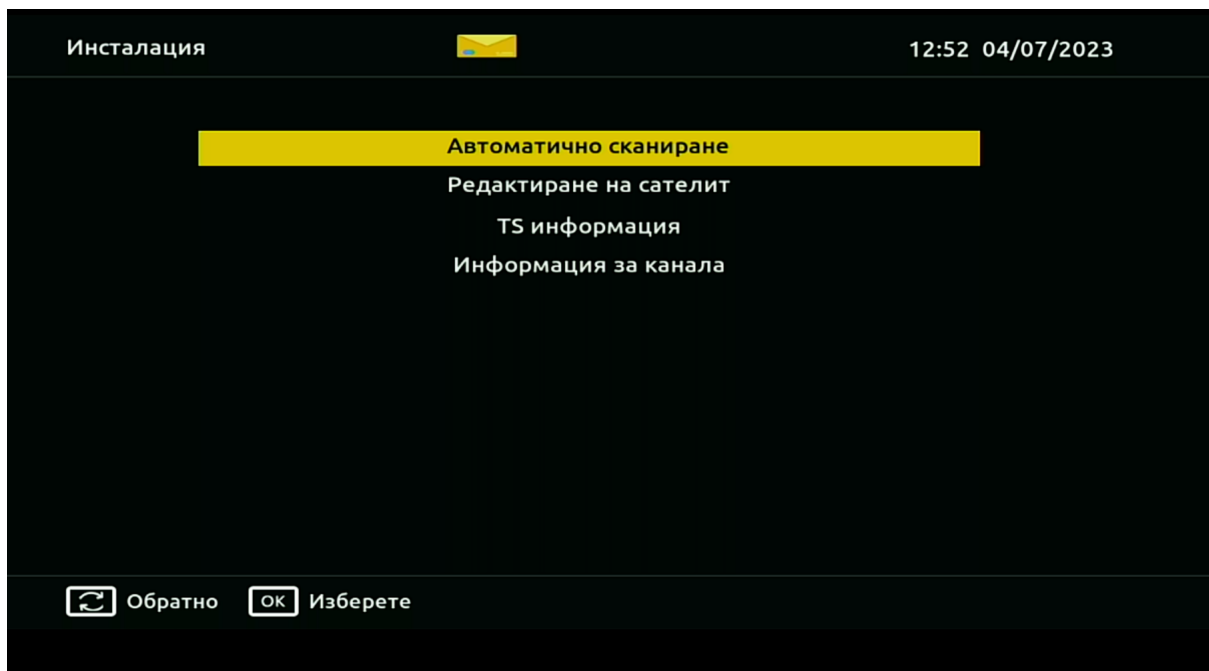

Меню – Настройка


В това меню може да промените потребителски настройки – език, час, парола, настройки на дисплей и други.

Някои настройки изискват ПИН за достъп (0000)

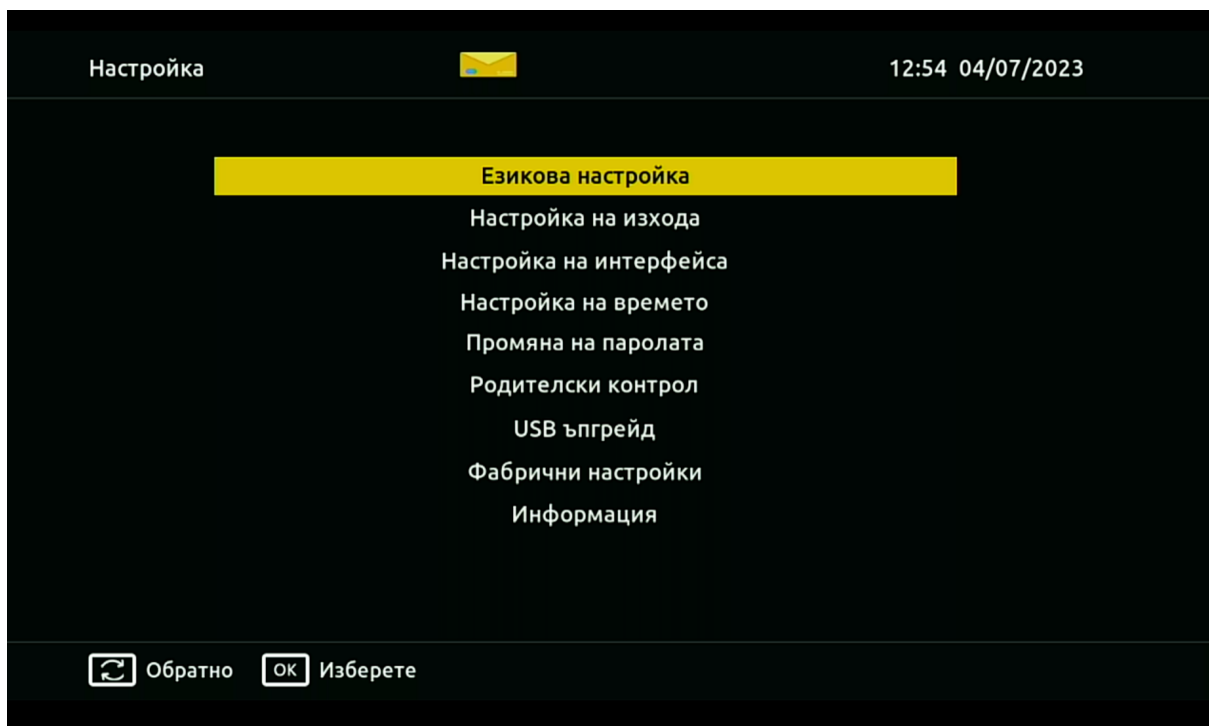

Меню – CAS

Съдържа системна информация за приемника, както и пощенска кутия за съобщения

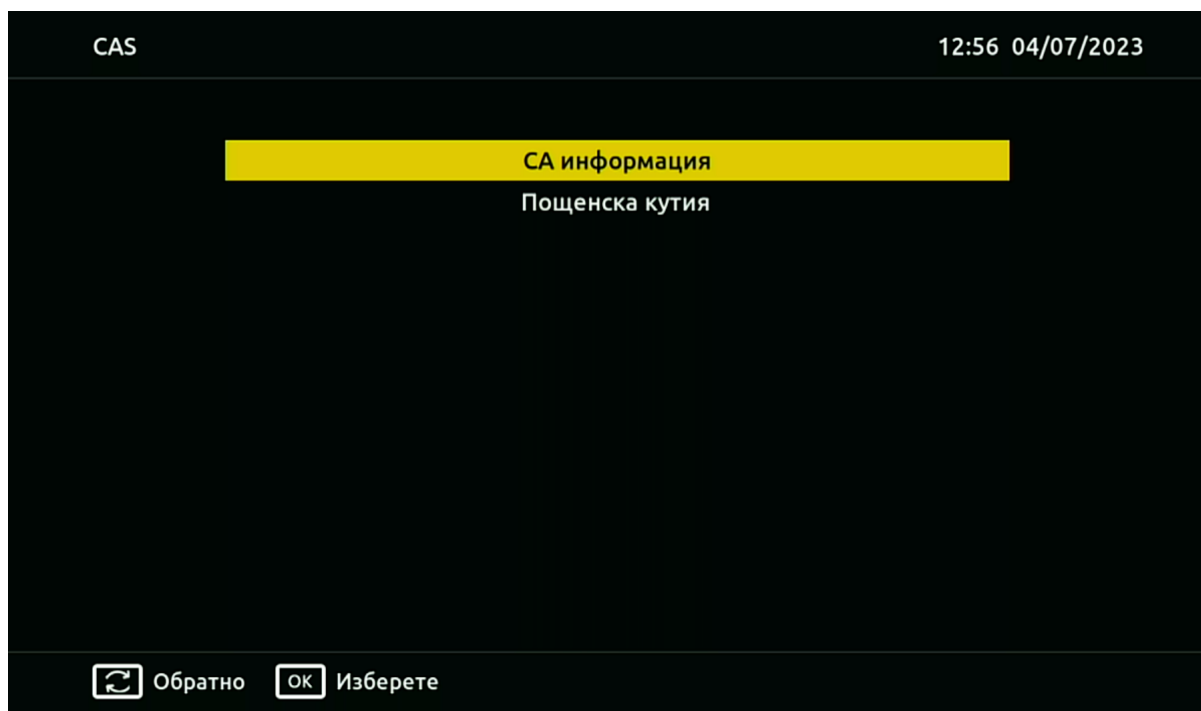

Отстраняване на проблеми

Прегледайте списъка по-долу и в случай, че приемникът все още не работи пълноценно, моля, свържете се с Булсатком.

Моля да не отваряте и разглобявате приемника. Възможно е да пострадате от токов удар, а гаранцията ще стане невалидна.

Проблем	Възможни причини	Какво да направите
Индикатора на приемника е изключен и приемникът не се включва, след като натиснете бутона за включване	Приемникът е изключен.	Проверете дали захранващият кабел е правилно свързан.
		Уверете се, че електрическият контакт работи правилно
При стартиране се показват черно-бял екран	Видео кабелът е дефектен или не е свързан правилно.	Сменете и свържете отново видео кабела.
	Телевизионният стандарт на телевизора не съответства на телевизионния стандарт, зададен на приемника. Телевизионният стандарт по подразбиране на приемника е PAL.	Използвайте дистанционното управление на телевизора, за да промените стандарта на телевизора на AUTO.
Няма сигнал (Няма картина, няма звук)	Сигнала на антената е слаб или антената не е включена към приемника	Проверете дали антената е свързана добре
На телевизионния екран не се показва видео.	Видео кабелът не е свързан правилно.	Проверете дали видео кабелите са правилно свързани.
	Приемникът е изключен.	Проверете дали приемникът е включен. Когато захранването е включено, LED светлината ще свети зелено.
	Телевизорът е изключен или в режим на готовност, или не е избран правилния вход на телевизора	Проверете дали телевизорът е включен и режимът на входен сигнал е правилен.

Проблем	Възможни причини	Какво да направите
Не се чува звук.	Аудио кабелът не е свързан правилно.	Проверете дали аудио кабелът е свързан правилно.
	Телевизорът/приемникът е в режим на заглушаване или силата на звука е изключително ниска.	Проверете дали режим заглушаване не е включен на телевизора или приемника. Увеличете силата на звука.
Дистанционното управление на приемника не работи правилно.	Дистанционното управление на приемника е далеч от него или дистанционното управление не е насочено към приемника.	Преместете дистанционното управление на работно разстояние и го насочете към приемника.
	Батериите на дистанционното управление на приемника, трябва да се сменят.	Сменете батериите.

Съвети за безопасност

Защитата от мълния, и безопасното изхвърляне на батериите (дистанционно управление) са силно препоръчителни.

Внимание

Батериите (пакетът батерии или поставените батерии) не трябва да се излагат на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни.

Изхвърляне



Старите електрически уреди не трябва да се изхвърлят заедно с остатъчните отпадъци, а трябва да се изхвърлят отделно. Изхвърлянето на пунктовете за битови отпадъци за частни лица е безплатно. Собственикът на стари уреди е отговорен да занесе уредите в тези пунктове за събиране. С това малко лично усилие вие допринасяте за рециклирането на ценни суровини и обработката на токсични вещества.

Вентилацията на приемника не трябва да се възпрепятства, чрез покриване на вентилационните отвори с предмети като вестници, покривки, завеси и др.; Върху уреда не трябва да се поставят източници на открит пламък, като например запалени свещи; Трябва да се обърне внимание на екологичните аспекти при изхвърлянето на батериите.



Възприетите търговски марки HDMI, интерфейсът за мултимедия с висока резолюция HDMI, както и графичният знак HDMI са регистрирани търговски марки или обекти на патентно право на администрация лицензанта HDMI Licensing Administrator Inc. в Съединените Щати и други страни.