



Инструкция за употреба

Сателитен приемник HS6408



Съдържание на комплекта

- Цифров приемник
- Батерия AAA – 2бр.
- Дистанционно управление
- HDMI кабел
- AV кабел
- Ръководство за употреба
- Захранващ адаптер

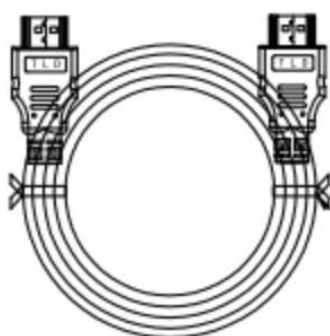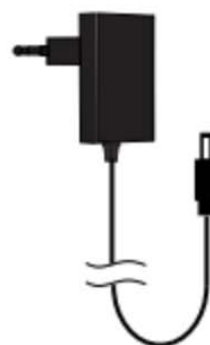

Инструкция за безопасност

- Прочетете тези инструкции.
- Запазете тези инструкции.
- Прочетете всички предупреждения
- Следвайте всички инструкции.
- Използвайте само приставките/аксесоарите, посочени от производителя.
- Не използвайте този уред в близост до вода.
- Почиствайте само със суха кърпа.
- Не блокирайте нито един от вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- Използвайте заземен контакт.
- Обърнете се към квалифициран сервизен при необходимост. Сервизно обслужване е необходимо, когато приемника е повреден по какъвто и да е начин: захранващия кабел или щепсел е повреден, разлята е течност или са попаднали предмети в приемника, приемника е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално, или е бил изпуснат.



Този символ има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано „опасно напрежение“ в корпуса на продукта, което може да бъде с достатъчна големина, че да представлява риск от токов удар.

- За да предотвратите нараняване, този уред трябва да бъде здраво закрепен
- Опасност от експлозия, ако батерията бъде сменена неправилно. Заменете само със същите или еквивалентни типове.
- Батерията (батерия или батерии или батериен пакет) не трябва да се излага на прекомерно въздействие на топлина като слънчева светлина, огън или други подобни.
- Слушането на музика с висока сила и за продължителни периоди може да увреди слуха ви.
- За да намалите риска от увреждане на слуха, трябва да намалите звука до безопасно ниво и намалете времето за слушане на високи нива.
- Контактът трябва да бъде инсталиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.
- Изключете този уред от контакта по време на гръмотевични бури или когато не го използвате за дълги периоди от време.
- Пазете захранващия кабел от настъпване или прищипване,
- Липса на светлинна индикация на апарата не означава, че е напълно изключен от електрическата мрежа. За да изключите устройството напълно, щепселът трябва да бъде изваден.
- Трябва да се обърне внимание на екологичните аспекти на изхвърлянето на батерията.
- Не инсталирайте в близост до източници на топлина, като радиатори, нагреватели, печки или други уреди (включително уислватели), които произвеждат топлина.



За да предотвратите разпространението на огън, дръжте свещи или други открити пламъци далеч от този продукт по всяко време.



Оборудване с този символ е клас II или двойно изолирано електрическо оборудване. Той е проектиран по такъв начин, че да не изисква безопасно свързване към електрическо заземяване.

Предпазни мерки

- Никога не се опитвайте да отворите устройството. Опасно е да докосвате вътрешността на устройството поради наличие на високо напрежение. Отварянето на устройството ще анулира гаранция на продукта. Отнесете цялата поддръжка или обслужване към сервиз или оторизирано лице.
- Задължително е да използвате само одобрен удължител и съвместимо окабеляване, което е с подходяща за консумацията на електрическа мощност, на инсталираното оборудване.
- Моля, уверете се, че електрическото захранване съответства на напрежението на стикера на гърба на приемника.



- Риск от експлозия, ако батерията бъде сменена с неправилен тип.
- Изхвърляне на батерия в огън, гореща фурна, механично смачкване или рязането на батерия, може да доведе до експлозия.
- Оставянето на батерията в околна среда с изключително висока температура може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Батерия, подложена на изключително ниско въздушно налягане, може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

Работна среда

- Не инсталирайте това оборудване в затворено пространство като шкафове или подобно
- Не използвайте близо до влажни и студени зони.
- Пазете от пряка слънчева светлина.
- Не използвайте приемника близо до прашни места.



Възприетите търговски марки HDMI, интерфейсът за мултимедия с висока резолюция HDMI, както и графичният знак HDMI са регистрирани търговски марки или обекти на патентно право на администрацията лицензанта HDMI Licensing Administrator Inc.


Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване

Изхвърляне




Старите електрически уреди не трябва да се изхвърлят заедно с остатъчните отпадъци, а трябва да се изхвърлят отделно. Изхвърлянето на пунктовете за битови отпадъци за частни лица е безплатно. Собственикът на стари уреди е отговорен да занесе уредите в тези пунктове за събиране. С това малко лично усилие вие допринасяте за рециклирането на ценни суровини и обработката на токсични вещества.

ПРЕДЕН ПАНЕЛ

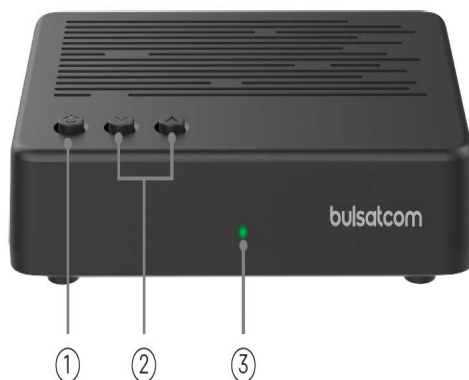

- ① Бутон за включване на приемника/режим на готовност
- ② Бутони за превключване между следващ и предишен канал
- ③ Индикация за захранване – показва включено ли е устройството в мрежата

ЗАДЕН ПАНЕЛ

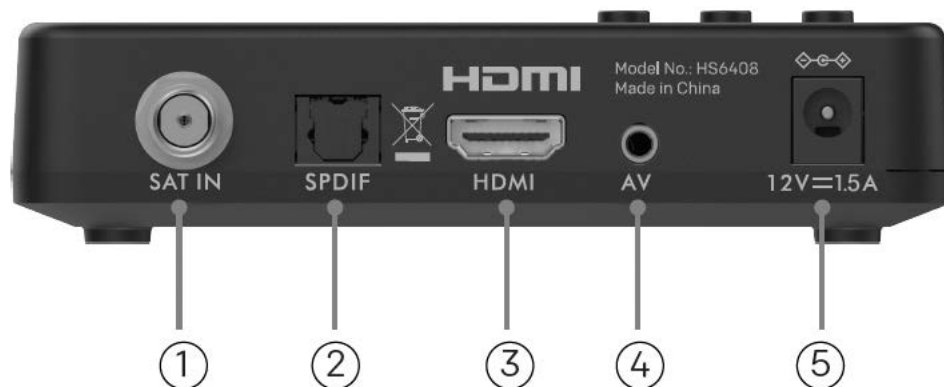


- ① **LNB IN** – свържете коаксиалния кабел от антената тук
- ② **SPDIF** – Интерфейс за пренася аудио-сигналите в цифров вид между различни устройства
- ③ **HDMI** – свържете телевизора си с приемника чрез HDMI кабел
- ④ **Аудио/видео изход** – свържете телевизора с предоставения аудио/видео кабел, ако нямате HDMI на телевизора
- ⑤ **Вход за захранване 12 V** – свържете приемника към електрическата мрежа, чрез захранващия адаптер

СТРАНИЧЕН ПАНЕЛ




- ① **USB порт** – включете USB флаш памет за възпроизвеждане на записана медиа - USB 2.0, 5V, 500mA Max

Дистанционно управление

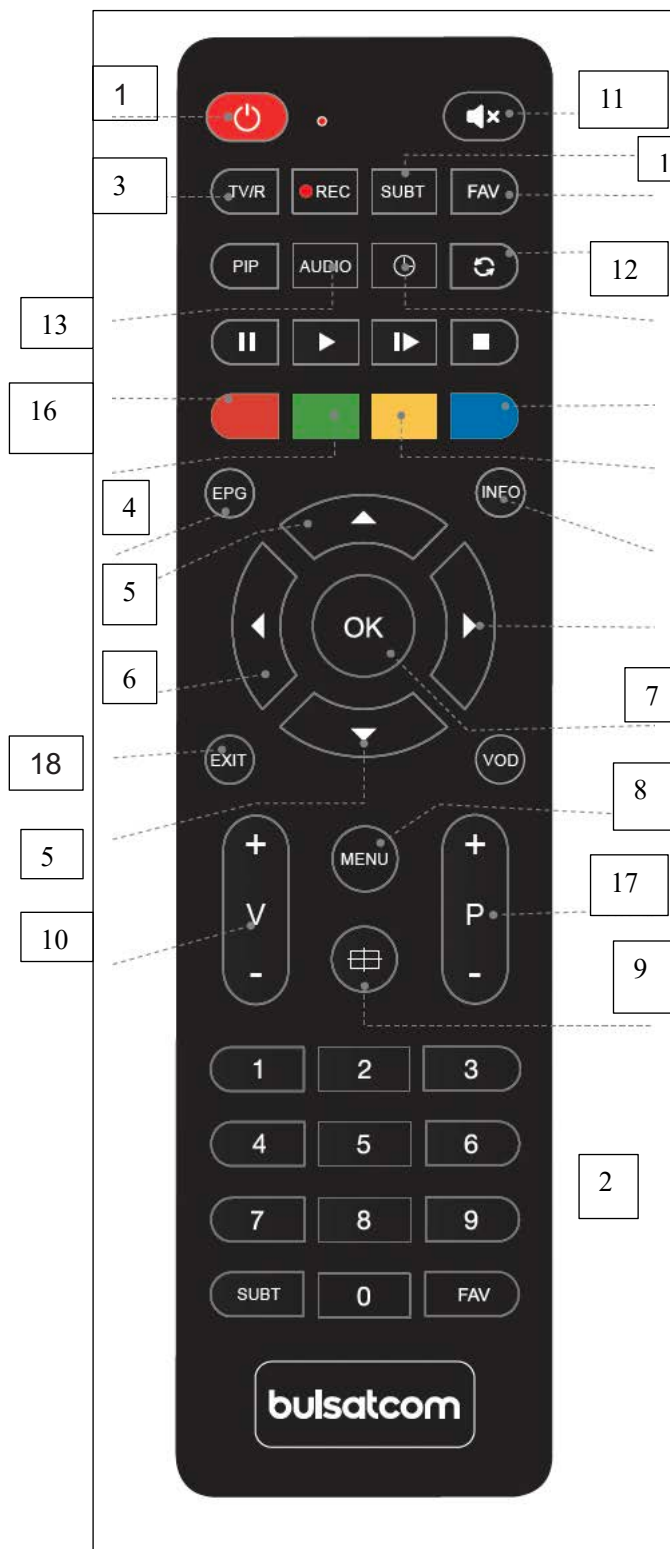

- 1 - STANDBY:** Натиснете за превключване между режим на работа и режим на готовност.
- 2 - Бутони с цифри:** Натиснете за избор на канал или въвеждане на PIN.
- 3 - TV/RADIO:** Натиснете за превключване между телевизия и радио.
- 4 - EPG:** Натиснете, за да видите телевизионен/програмен справочник.
- 5 и 6 - Бутони със стрелки:** Натиснете за придвижване на курсора.
- 7 - OK:** Натиснете за избор на меню или потвърждение на избрана информация.
- 8 - MENU:** Натиснете за показване на основното меню.
- 9 -** Настройки на размери на дисплей
- 10 - +, -:** Бутони за увеличаване или намаляване на силата на звука.
- 11 - MUTE:** Натиснете, за да пуснете или заглушите звука временно
- 12 -** Връщане към предишно гледан канал
- 13 - AUDIO:** Натиснете за избор на език на аудио или стил звук.
- 14 - SUB-T:** Натиснете за избор на субтитри.
- 15 - CLOCK:** Натиснете, за да видите часовник
- 16 - Цветни бутони:** Натиснете, за да изберете в менюто възможностите.
- 17- P+, P-:** Бутони за преминаване на предходен или следващ канал.
- 18 - EXIT:** Натиснете за изход от избрано меню
- 19 - INFO:** Натиснете за извеждане на информация за текущото предаване
- 20 - FAV:** Натиснете за задаване на любим канал.

Свързване на приемника

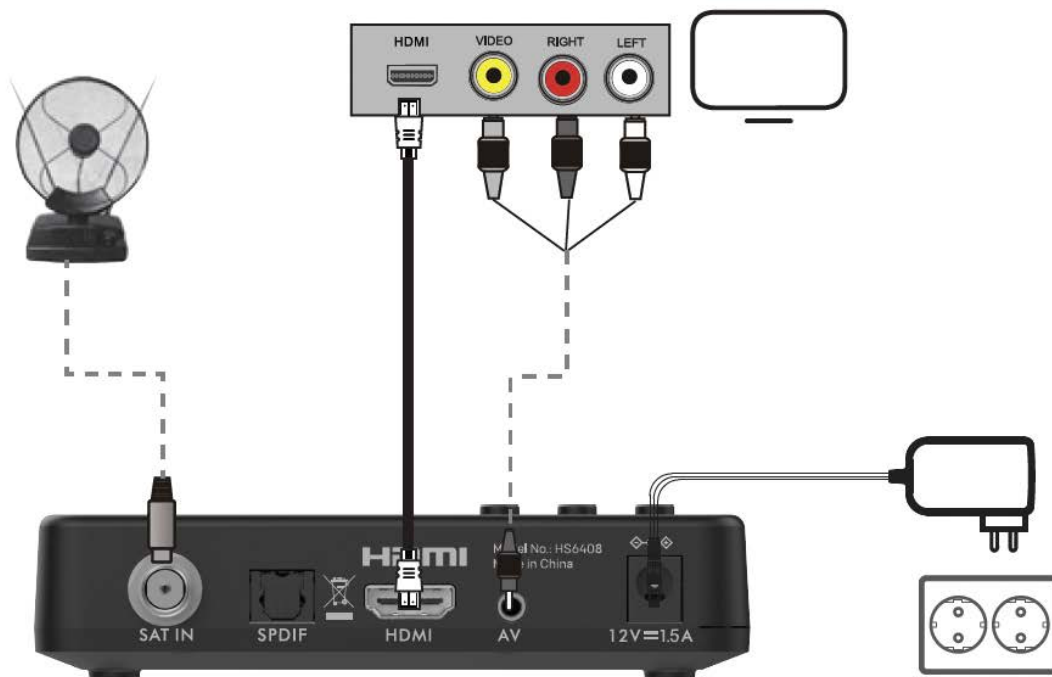

- **Стъпка 1**

Свържете антената към приемника

- **Стъпка 2**


Свържете HDMI или AV кабел между приемника и телевизора. Включете телевизора и приемника. Превключете телевизора в режим HDMI или AV. Ако телевизорът има повече от 2 HDMI порта, моля, изберете съответния HDMI порт, на който е свързан.

- **Стъпка 3**


Свържете приемника със захранващия адаптер и го включете към ел. мрежат

Първоначални настройки


След включване на приемника ще видите логото на Bulsatcom, последвано от този екран:

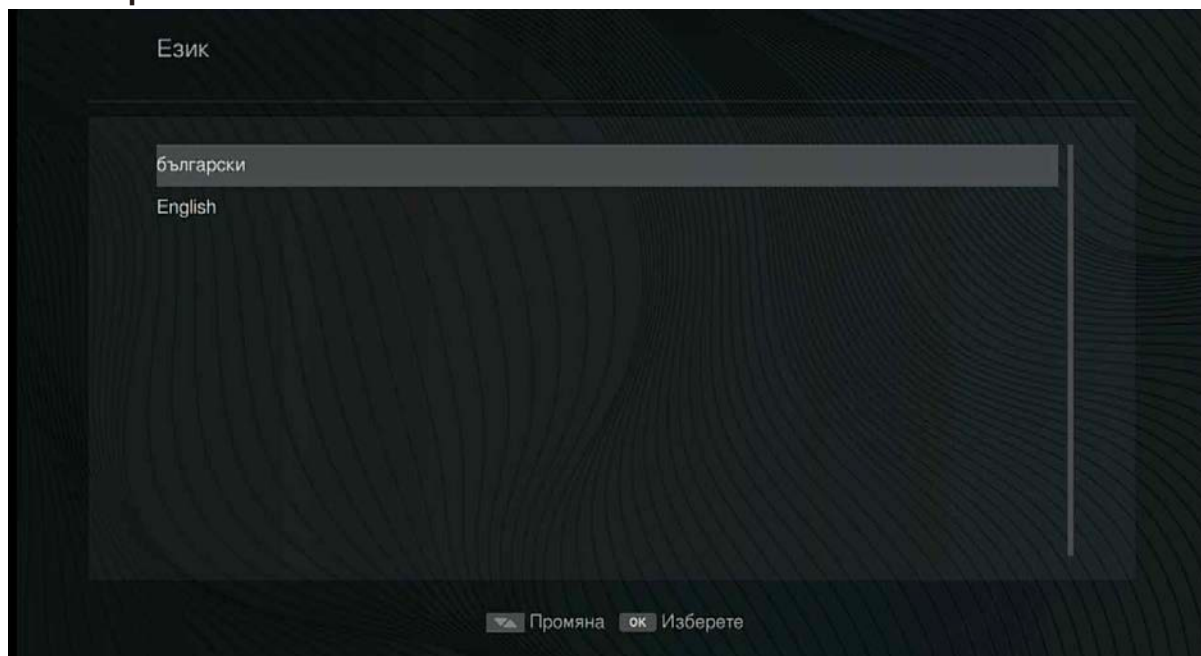

Изберете желаня език на инсталация и потвърдете с бутон ОК.
Придвижването между различните възможности в менюто става с бутоните ▲ ▼.

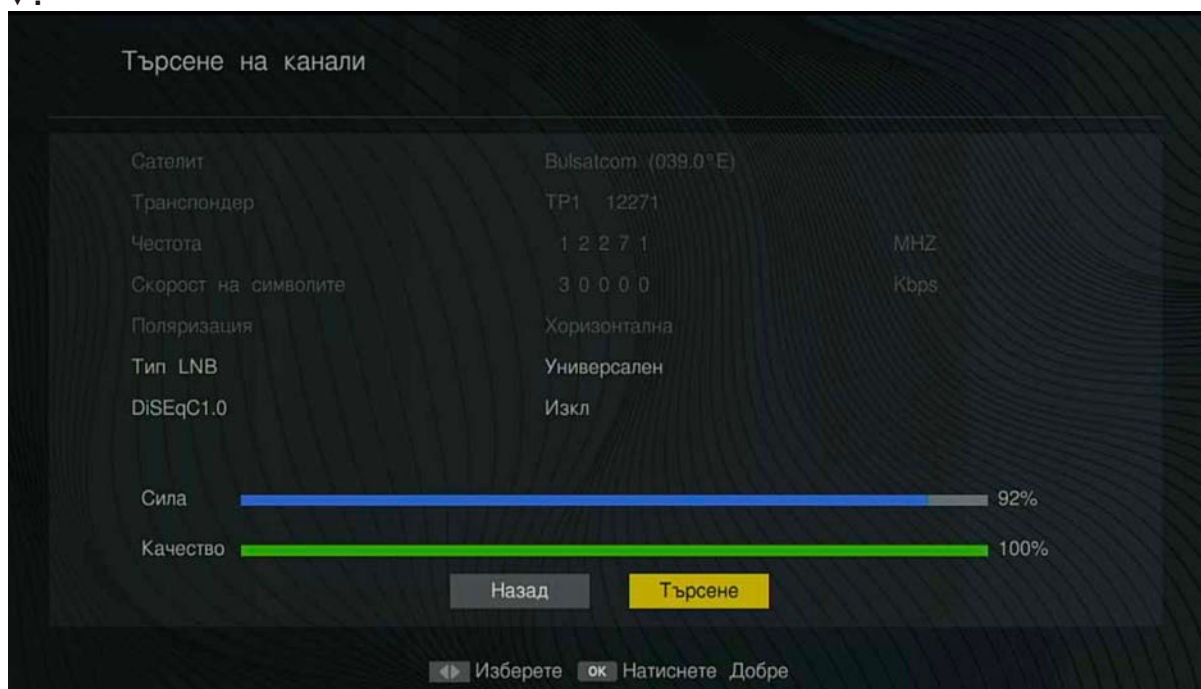

Потвърдете „Търсене „ с бутон ОК.
Придвижването между различните възможности в менюто става с бутоните ▲ ▼ ◀ ▶.

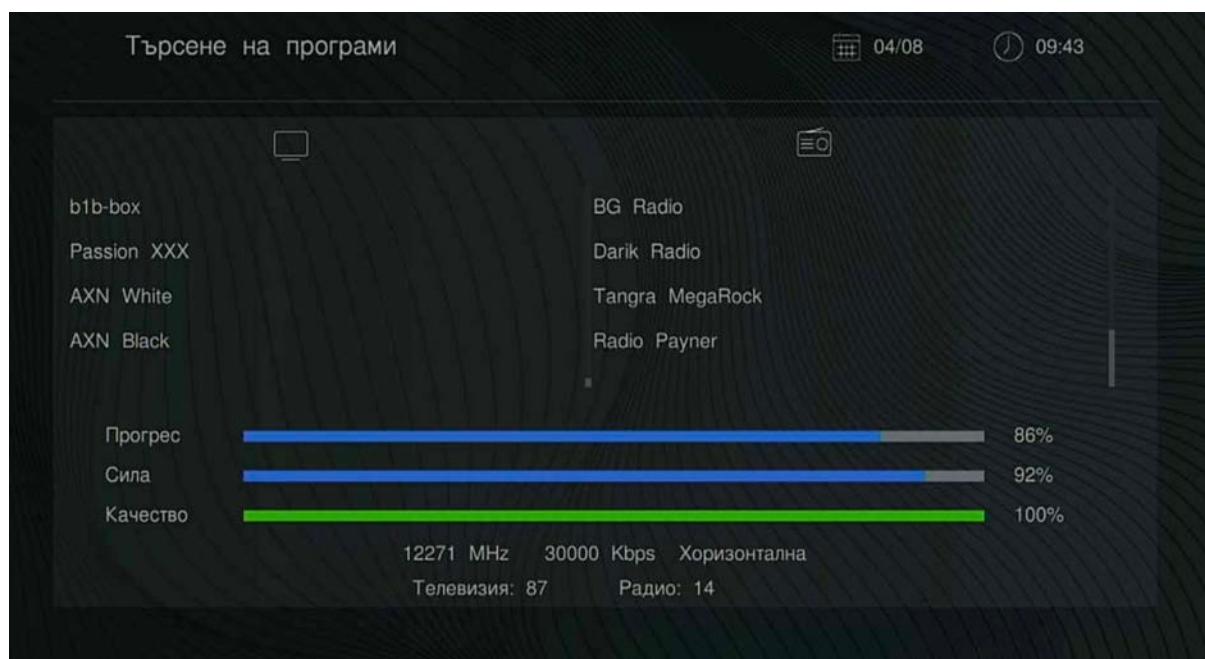

Изчакайте, докато търсенето завърши.



Менюта, системни и потребителски настройки

Меню - Канал:

- EPG информация – справочник с информация за канали и програмата
- Управление на канали – възможност да заключвате канали, премествате, сортирате, добавяте списък с любими канали (изисква код за достъп: 1234)
- Управление на радио канали – възможност да заключвате канали, премествате, сортирате (изисква код за достъп: 1234)
- Изтриване на всички – може да изтриете всички радио и ТВ канали
- Таймер - задаване на таймер




Добавяне на списък с любими канали.

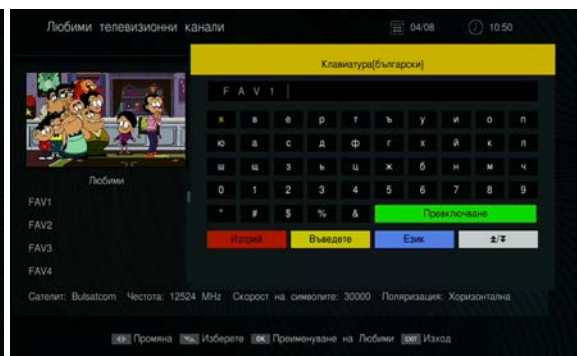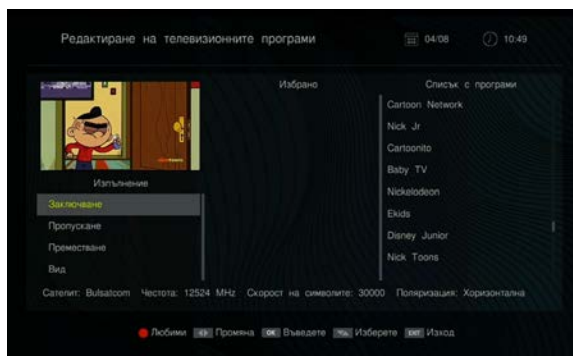

Влезте в меню „Канал“ и изберете „Управление на канали“

Изберете червения бутон от дистанционното

Изберете списък любими канали (FAV 1, FAV2 и т.н) като навигирате до него със стрелките (▲▼) и натиснете бутон „OK“. Ако желаете да промените името може да го направите посредством появилата се клавиатура. Потвърдете със „Зелен“ бутон от дистанционното

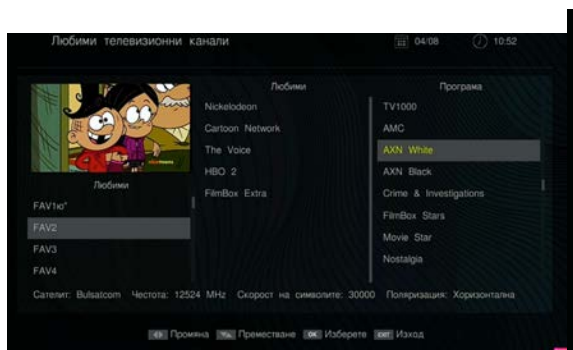

Чрез бутоните ◀ ▶, отидете до меню „Програма“. Навигирайте чрез бутоните ▲▼. За да добавите любим канал, изберете желания канал с бутон „OK“.

След като добавите всички желане канали, изберете бутон „Exit“ от дистанционното и потвърдете избора си с бутон „OK“.



Любими канали се достъпват, като в списъка с канали, избере „червен“ бутон т дистанционното. Избирате с бутон „ОК“ – Вид “FAV”, Клас „вашият списък“ и в Програма изберете произволен канал, от списъка с бутон „ОК“

Меню - Инсталация


Настройки и информация за използвания сателит, сила на сигнал, сканиране за канали.



Меню – Настройка


В това меню може да промените потребителски настройки – език, час, парола, настройки на дисплей и други.

Някои настройки изискват ПИН за достъп (1234)

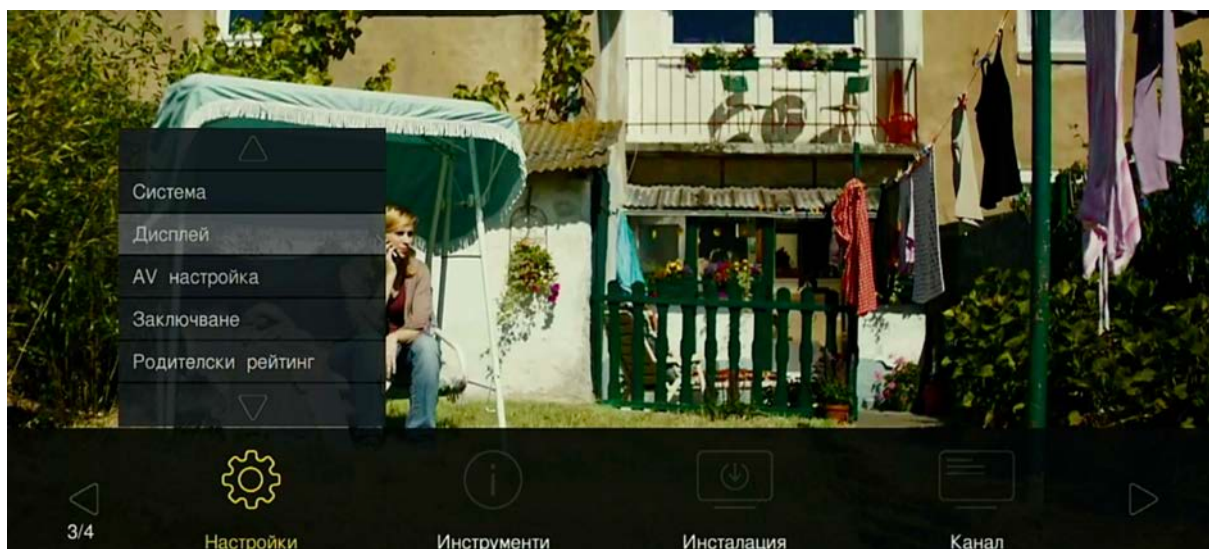

Меню – Инструменти

Съдържа системна информация за приемника, СА меню с пощенска кутия за съобщения, фабрични настройки. Някои настройки изискват ПИН за достъп (1234)

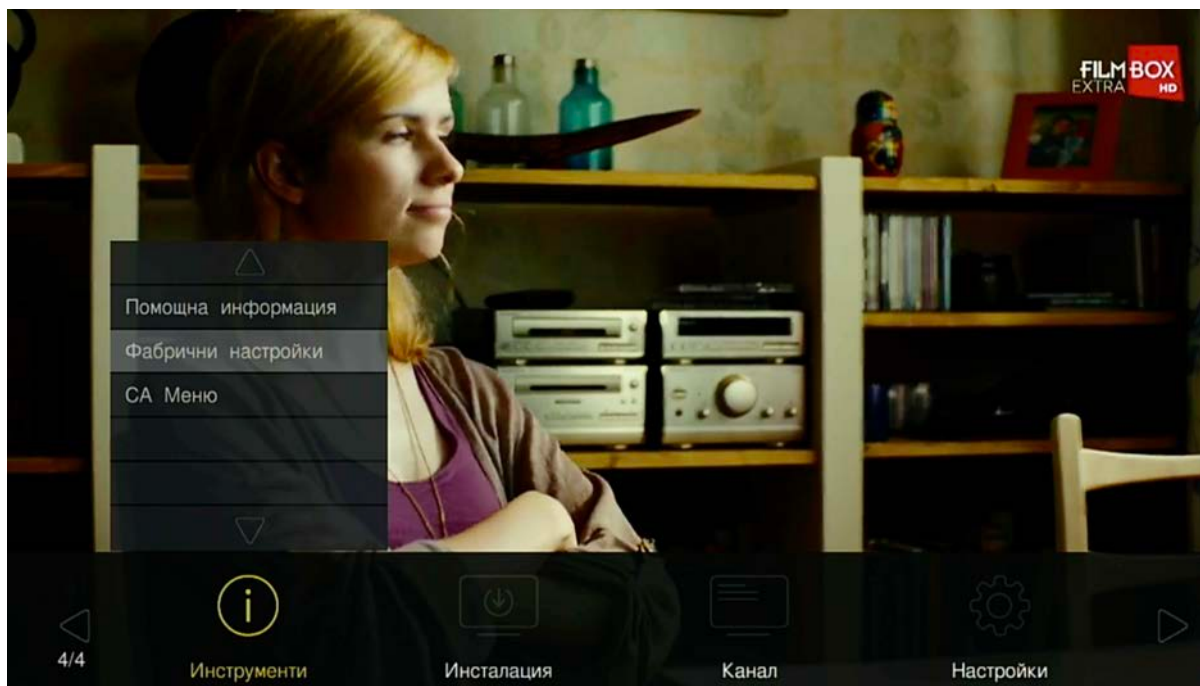

Отстраняване на проблеми

Прегледайте списъка по-долу и в случай, че приемникът все още не работи пълноценно, моля, свържете се с Булсатком.

Моля да не отваряте и разглобявате приемника. Възможно е да пострадате от токов удар, а гаранцията ще стане невалидна.

Проблем	Възможни причини	Какво да направите
Индикатора на приемника е изключен и приемникът не се включва, след като натиснете бутона за включване	Приемникът е изключен.	Проверете дали захранващият кабел е правилно свързан.
		Уверете се, че електрическият контакт работи правилно
При стартиране се показват черно-бял екран	Видео кабелът е дефектен или не е свързан правилно.	Сменете и свържете отново видео кабела.
	Телевизионният стандарт на телевизора не съответства на телевизионния стандарт, зададен на приемника. Телевизионният стандарт по подразбиране на приемника е PAL.	Използвайте дистанционното управление на телевизора, за да промените стандарта на телевизора на AUTO.

Проблем	Възможни причини	Какво да направите
Няма сигнал (Няма картина, няма звук)	Сигнала на антената е слаб или антената не е включена към приемника	Проверете дали антената е свързана добре
На телевизионния екран не се показва видео.	Видео кабелът не е свързан правилно.	Проверете дали видео кабелите са правилно свързани.
	Приемникът е изключен.	Проверете дали приемникът е включен. Когато захранването е включено, LED светлината ще свети зелено.
	Телевизорът е изключен или в режим на готовност, или не е избран правилния вход на телевизора	Проверете дали телевизорът е включен и режимът на входен сигнал е правилен.
Не се чува звук.	Аудио кабелът не е свързан правилно.	Проверете дали аудио кабелът е свързан правилно.
	Телевизорът/приемникът е в режим на заглушаване или силата на звука е изключително ниска.	Проверете дали режим заглушаване не е включен на телевизора или приемника. Увеличете силата на звука.
Дистанционното управление на приемника не работи правилно.	Дистанционното управление на приемника е далеч от него или дистанционното управление не е насочено към приемника.	Преместете дистанционното управление на работно разстояние и го насочете към приемника.
	Батериите на дистанционното управление на приемника, трябва да се сменят.	Сменете батериите.

Спецификации

Описание на продукта:

Име на продукта: Full HD цифров сателитен приемник

Модел на продукта: HS6408

Доставчик: Strong Austria

Представявано от: STRONG Ges.m.b.H.

Teinfalstraße 8/4.Stock. A-1010 Виена, Австрия

Основен чипсет:

Ali M3531 2000 DMIPS

Памет:

128MB DDR3

128MB NAND ФЛАШ

CAS:

Nagra CCA Security NASC 3.0

Сателит:

Диапазон на настройка 950MHz до 2150MHz

1 x DVB-S2x QPSK тунер, съвместим с ETS 300 421

2 до 45 Msymbols/S

LNB поляризация 13/18V

SAT IN:

IEC 60169-24 F-тип, женски 13/18V 350mA max.

SPDIF:

Оптичен

AV:

1x CVBS/R/L (4TRRS мини жак за слушалки)

USB:

1x USB 2.0 порт /Тип A/ 500mA Макс

HDMI:

1x HDMI (19 PIN Female HDMI 1.4)

Захранване:

1 x 12V 1.5A DC адаптер

Друго:

Материал - пластмаса

Тегло <350gms

120 мм (Ш) x 95 мм (Д) x 28 мм (В)

Заобикаляща среда:

Входно напрежение 100~240V AC

Работна температура 0~40°C

Съхранение -10~70°C

Влажност <95%